Pistolets automatiques

STAR

TRADE MARK

MODELES:

«F» Sport et «F» Target

Calibre 22 m/m.

STAR, BONIFACIO ECHEVERRIA, S.A. EIBAR ESPAGNE

INSTRUCTIONS POUR LA MANOEUVRE DU PISTOLET AUTOMATIQUE STAR CALIBRE 22

Pour enlever le chargeur.–Tenir le pistolet de la main droite et pousser avec le pouce le bouton latéral qui se trouve près de la détente du pistolet. Le chargeur de lui même sortira de sa place.

Pour remplir le chargeur.–Prendre le chargeur dans la main gauche et un cartouche dans la main droite, appuyer le culot de la cartouche sur l'élevateur du chargeur, baisser celui-ci et faire glisser la cartouche sous les bords refermés du chargeur

Pour mettre les autres cartouches, procéder de même mais avec soin d'appuyer le culot des cartouches sur la balle de celle qui se trouve déjà dans le chargeur. Repéter cette opération jusqu'a ce que les cartouches qui doit contenir le chargeur soient introduites, ce qui se voit très bien par l'ouverture latérale du chargeur.

Pour replacer le chargeur, introduir celui-ci dans le pistolet et le pousser bien à fond ayant soin qu'il soit bien fixé par le bouton latérale d'accrochage.

Pour charger le pistolet.–Prener le pistolet dans la main droite en l'inclinant légérement à gauche; prener entre le pouce et l'index de la main gauche les parties dentelées latérales de la glissière, tirer en arrière jusqu'a la limite extreme et le chien-percuteur se placera de lui même dans la position de tir.

Lâcher le verrou-glissière, lequel dans son mouvement récupérateur entrainera la première cartouche du chargeur dans la chambre du canon, qui se fermera d'elle même, et le pistolet est alors prêt pour le tir.

Pour faire feu.–Tenir le pistolet bien en main. Presser à fond la détente, le tir partira, le recul provoqué par la déflagration de la cartouche fera reculer le verrou-glissière ce qui provoquera l'extraction de la douille.

Aussitôt que le verrou atteigne le but de sa course, le ressort récuperateur se comprime et sa immediate distension remet le verrou dans sa position normale tout en introduisant une seconde cartouche dans la chambre du canon.

Il suffit de nouveau presser sur la détente pour librer le chien-percuteur du cran d'arrêt frappant l'aiguille de percussion qui provoque le départ du tir, avec renouvelement de tous les mouvements anterieurement décrits, et celà autant de fois qu'il reste de cartouches dans le chargeur.

A chaque tir il est indispensable de laisser la détente libre pour permettre son retour a la position normale.

Sûreté –Quand on monte le chien-percuteur pour le mettre dans la position de tir, il est retenu par la pointe supérieure de la défente-d'armement qui se engage dans le cran du percuteur. Comme le levier de sûreté se trouve en position d'être atteint par le pouce, quand on a l'arme bien en main, on presse la crête en la poussant doucement vers le haut, elle cède très facilement dans cette direction. L'arme se trouve alors dans la position de complète sûreté. En pressant la crête dans le sens inverse, c'est à dire, vers le bas, l'arme se trouve dans la position de tir

Il est prudent quand l'arme est chargé et le chien-percuteur en position de tir d'avoir toujours la crête en position de sûreté et la déplacer seulement au moment du tir. Ainsi on evite absolument tout accident fortuit.

Crans d'arrêt.–Les chiens-percuteurs de nos pistolets ont deux crans d'arrêt. Quand le chien-percuteur est armé il est accroché au deuxième cran, pour le déccrocher appuyer sur la détente en ayant soin de retenir le chien avec le pouce de la main droite, sans quoi le tir partirait, lâcher aussitôt la détente et le chien se placera de lui même dans le premier cran, qui est celui de sûreté. Pour faire feu, armer de nouveau le chien et pousser librement sur la détente

Le premier cran de sûreté est aussi pour empecher que le coup de feu puisse partir fortuitement, si par un accident quelconque le chien se trouvant en position de tir se déccrochait du deuxième cran, il serait automatiquement arreté para la premier cran de sûreté.

Les pistolets "STAR" depuis le debut de leur fabrication, ont toujours eu le chien exterieur, ce qui presente tous les avantajes de sûreté et en plus permet de se rendre compte quand le pistolet est armé, même dans la plus grande obscurité.

Pour décharger le pistolet.–Enlever le chargeur comme il est déjà indiqué S'il reste une cartouche dans la chambre du canon, soutenir l'arme avec la main droite, en ayant bien soin de ne pas toucher avec les doigts la détente, tirer vivement en arrière le verrou-glissière comme déjà indiqué, et la cartouche se trouvera éjectée en dehors de l'arme.

Démontage et montage. – Des pièces pour nettoyage et entretien du pistolet:

1. Enlever le chargeur. – 2. Armer le chien-percuteur. – 3. Presser avec le pouce de la main droite le bouton latéral qui se trouve en déssous du verrou-glissière, avec la main gauche tirer le verrou-glissière vers le haut, et la glissière sortira ainsi des filets de la carcasse du pistolet, sortir la glissière par devant, vers la bouche du canon. Ainsi démonté on peut aisement faire un bon nettoyage du canon et de tous les endroits a nettoyer, il suffit, pour celà, passer l'écoubillon trempé d'huile et vaseline.

Pour monter le pistolet opérer en ordre inverse.

Pièces du pistolets STAR cal. 22 modèles F-Sport et F-Target

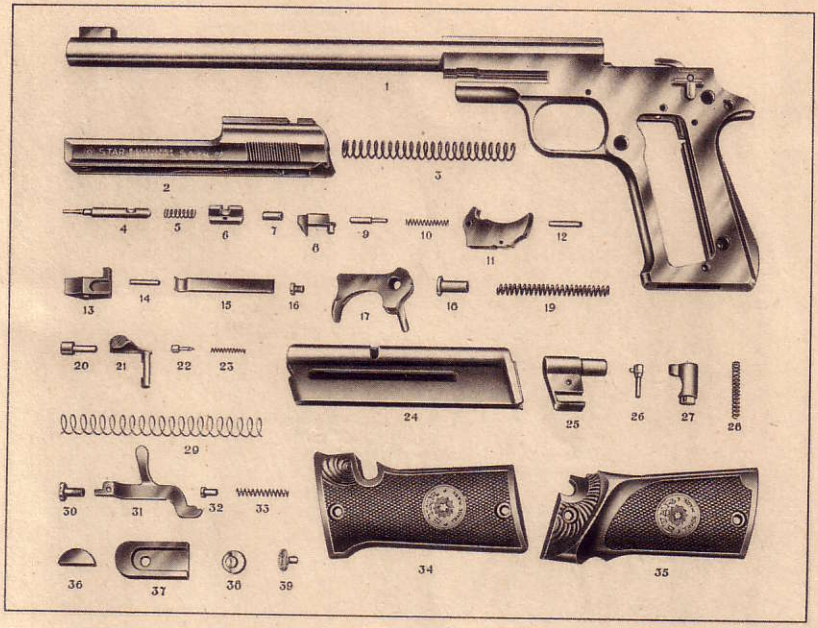

Nomenclature du pistolets STAR cal. 22 modèles F-Sport et F-Target

F-S et F-T	1	Carcase avec canon.
Id.	2	Glissière (Verrou).
Id.	3	Ressort récupérateur de la glissière.
Id.	4	Aiguille de percussion.
Id.	5	Ressort de la même.
Id.	6	Point de mire (Haussé).
Id.	7	Boulon de l'aiguille de percussion.
Id.	8	Extracteur.
Id.	9	Boulon du même.
Id.	10	Ressort du même.
Id.	11	Détente.
Id.	12	Tourillon de la même.
Id.	13	Gâchette.
Id.	14	Tourillon de la même.
Id.	15	Ressort de la même.
Id.	16	Vis du point de mire et guidon.
Id.	17	Chien-percuteur.
Id.	18	Tourillon du même.
Id.	19	Resort du même.
Id.	20	Piston du ressort du même.
F-S et F-T	21	Sûreté.
Id.	22	Piston de la même.
Id.	23	Resort de la même.
Id.	24	Chargeur
Id.	25	Elévateur des cartouches
Id	26	Cheville du dent d'arrêt.
Id.	27	Dent d'arrêt du chargeur.
Id.	28	Ressort de la cheville.
Id	29	Ressort du chargeur.
Id.	30	Vis des plaquettes.
Id.	31	Bielle détente-gâchette.
Id.	32	Piston de la détente
Id.	33	Ressort de la même.
Id.	34	Plaquette droit.
Id.	35	Plaquette gauche.
Id.	36	Guidon
Id.	37	Pied du chargeur.
Id.	38	Engâgement du pied du chargeur.
Id.	39	Button-pousseur du même.

Modèle F Sport

Munition:	Cal. 22 Long Rifle.
Coups:	11.
Longueur du canon: . . .	150 m/m.
» de l'arme: . . .	220 m/m.
Hauteur » » . . .	120 m/m.
Poids » » . . .	742 grammes.
Grosseur du poignée: . . .	27 m/m.

Distance entre la haussé et le guidon: 166 m/m.
Guidon et Haussé reglables.

STAR
TRADE MARK

Modèle F Target

Munition:	Cal. 22 Long Rifle.
Coups:	11.
Longueur du canon: . . .	180 m/m.
» de l'arme: . . .	250 m/m.
Hauteur » » . . .	120 m/m.
Poids » » . . .	780 grammes.
Grosseur du poignée: . . .	27 m/m.

Distance entre la haussé et le guidon: 196 m/m.
Guidon et Haussé reglables.

Huecograbado ARTE. Bilbao